




ІНСТРУКЦІЯ з експлуатації


ЯК РОЗМОТАТИ СТЯЖНИЙ РЕМІНЬ

- 1 Натисніть кнопку
- 2 Переведіть важіль в нижнє положення та відпустіть кнопку
- 3 Для розмотування потягніть ремінь

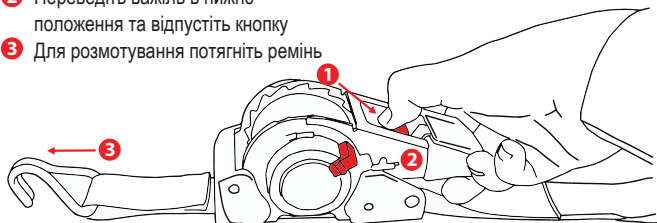

ЯК ЗАТЯГНУТИ СТЯЖНИЙ РЕМІНЬ

- 1 Натисніть кнопку
- 2 Переведіть важіль в верхнє положення та відпустіть кнопку
- 3 Для затягування ремня рухайте ричаг вгору-вниз
- 4 Ремінь буде натягуватись

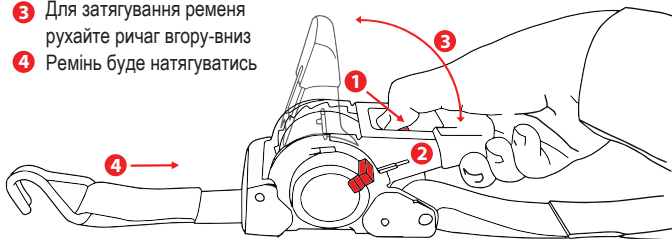

ЯК ЗМОТАТИ СТЯЖНИЙ РЕМІНЬ

- 1 Натисніть кнопку
- 2 Переведіть важіль в нижнє положення та відпустіть кнопку
- 3 Для автоматичного змотування ремня натисніть кнопку збоку
- 4 Ремінь буде автоматично змотуватись




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Довжина	Ширина	Матеріал	Гачок	Навантаження на розрив	Робоче навантаження
5601	4м	35мм	поліестер	J-подібний оцинкована сталь	1000кг	500кг
5602	4м	35мм	поліестер	S-подібний сталь, ПВХ-покриття	1000кг	500кг
5603	3,5м	25мм	поліестер	S-подібний сталь, ПВХ-покриття	640кг	320кг
5604	3,5м	25мм	поліестер	J-подібний оцинкована сталь	640кг	320кг

КНОПКИ КЕРУВАННЯ

Кнопка автоматичного змотування

Кнопка важеля

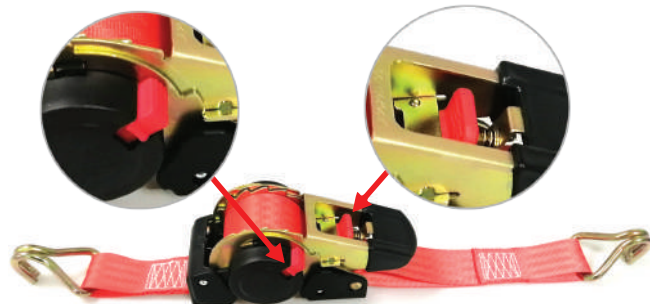

ПОЛОЖЕННЯ ВАЖЕЛЯ

Щоб змінити положення важеля, затисніть кнопку на ньому (див. вище) і перемістіть важіль



Верхнє положення



Нижнє положення

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує справність виробу у разі дотримання усіх вимог, викладених в інструкції. Гарантійний термін експлуатації становить 36 місяців з дня продажу. Гарантія не розповсюджується на виробі:

- з механічними пошкодженнями;
- з ознаками втручання в конструкцію виробу;
- з ознаками дії агресивних речовин;
- з ознаками неправильної експлуатації, неправильного зберігання або транспортування;
- у випадку відсутності штампа організації-продавця, дати продажу і підпису.

У випадку несправності, у разі дотримання усіх вимог, обмін (гарантійний ремонт) проводиться за місцем продажу.

Організація-продавець: _____

Артикул та найменування товару: _____

Підпис: _____

Штамп _____

Дата продажу: _____